


ネットコップの設置手順

- ① 支柱の高さが 1.8～1.9m になるように、50～60cm 程度地面に打ち込みます。
- ② エクセル線を枝吊りキャップに結び付け（下図参照）、緊張を保ちながら各支柱の枝吊りキャップに固定していきます。

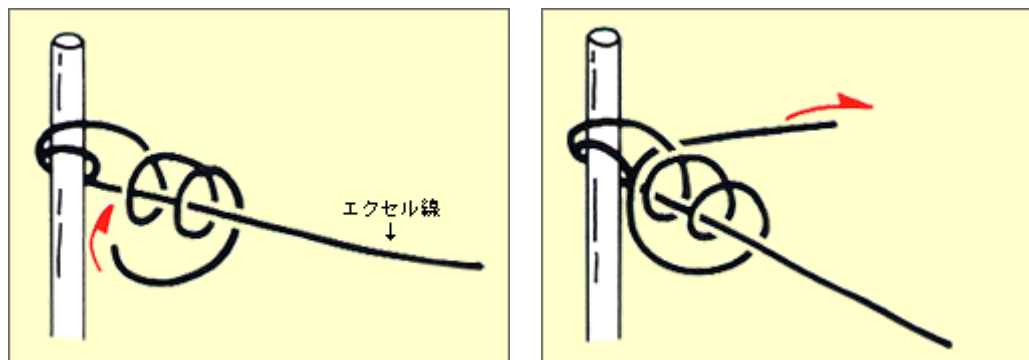

- ③ ネットコップを広げながら、上端の力糸部分を枝吊りキャップに引っかけていきます。
- ④ ネットの上端とエクセル線を編み留めホックで挟み込むことで固定します。
- ⑤ ネット上端・中間の力糸部分と各支柱をロックタイにより固定します。
- ⑥ ネット下端と各支柱をロックタイにより固定します。
- ⑦ ネットの垂れ下がり部分を、アンカーピンにより地面に固定します。
- ⑧ 最後の 1 区間に入口を作ります。

※地面の状態に合わせて、支柱を打ち付ける場所・間隔を決めてください。

急傾斜地では、支柱を地面と垂直になるように打ち込んでください。

地面の状態が悪い場合は、補助となる支柱を追加することで補強してください。